

AB-912P v2 网络报警模块用户手册

AB-912P 是一种自带 2 个有线防区网络报警模块，实现把开关量信号，通过局域网与报警中心进行联网，通过 TCP/IP 协议，由网络向报警中心软件发送报警信息，也可以接收从报警中心下发的命令，实现对主机的远程布防、撤防、编程等操作，可用微信控制布撤防、接收报警信息。


系统功能：

- 1、支持接入两个有线探测器（常开和常闭，出厂默认常闭）。
- 2、支持无线功能，可接收无线探测器及遥控器；支持 3 个遥控器、8 个无线探测器（出厂默认没有，需要额外焊接上无线接收模块）。
- 3、支持上报两个网络报警中心（软件平台或报警主机），中心 2 默认为手机端平台。
- 4、可用微信控制撤布防及接收报警信息。
- 5、V+与 PO-可外接喇叭，12V1A 输出驱动，V+喇叭正极。
6. 支持开关量输出 PO-、COM。

规格参数：

外壳尺寸：100 x 85 x 22mm
 额定电压：DC12V(1W)（10V~20V 可用）
 待机电流：50mA（最大 75mA）
 环境温度：-25°~ 75°
 环境湿度：≤90

AB-912P v2 外观图

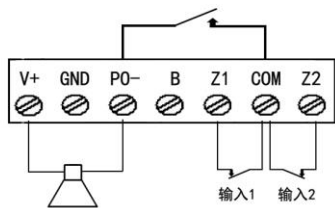

接口说明：

- V+ GND : 12V 电源;
- Z1、COM、Z2: 两路开关信号输入;
- V+、PO-: 警号接口（12V1A 输出）;
- PO-、COM: 开关信号输出（报警触发输出闭合信号）;

登录设备：

将电源适配器（输出 DC2V，需自行购买）接入电源输入口；模块默认静态 IP 地址为 169.254.0.1，子网掩码 255.255.255.0，网络模块出厂默认开启 DHCP，若网络环境存在 DHCP 服务器，IP 地址可能会被动态分配，可采用工具软件搜索修改 IP（软件下载链接：www.abscopy.com/upload/maijue/ripc_2.0.0.rar），再以实际 IP 地址登录；使用网页配置（建议使用谷歌或火狐浏览器）；

- 1、在客户端计算机上运行 IE 浏览器；在地址栏输入网络模块 IP 地址，按回车键。
- 2、输入账号和密码，登录配置界面（默认为 ADMIN 和 ADMIN）；
- 3、参数设置-网络参数设置，配置模块 IP、子网掩码、网关；
- 4、参数设置-监控中心 1 参数（用于联中心软件）；

编程项	说明
报告格式	中心管理软件--SIMPLE,
网络连接	有线 LAN
报警机 IP 地址	报警中心 IP 地址
报警机端口（1-65535）	与中心相同
在线监测时间（1-999）	默认 10

- 5、参数设置-监控中心 2 参数（用于联手手机微信）；

编程项	说明
报告格式	SIA-DC
网络连接	有线 LAN
报警机 IP 地址	114.55.226.42
报警机端口（1-65535）	9032
在线监测时间（1-999）	10
用户组编码	联系供货商索取
撤/布防密码	同报警主机密码

注意：每个参数设置界面修改完成后需单独保存，全部完成后断电重启模块和主机。

指示灯：

- 系统状态灯：布防/撤防状态指示；
- 联网状态灯：与中心连接状态指示；

微信用户绑定流程（详见公众号帮助菜单）：

- 1、用微信“扫一扫”或手动添加“maijue”公众号并关注；



- 2、联系客服或安装商索取 5 位用户组编号；