

# AB-912P v3.0 网络报警模块用户手册

## 系统功能:

- 1、支持接入两个有线探测器（常开和常闭，出厂默认常闭）。
- 2、支持无线功能，可接收无线探测器及遥控器；支持 3 个遥控器、8 个无线探测器（出厂默认没有，需要额外焊接上无线接收模块）。
- 3、支持上报两个网络接警中心（软件平台或报警主机），中心 2 默认为手机端平台。
- 4、可用微信控制撤布防及接收报警信息。
- 5、可外接喇叭（12V1A 输出驱动）。
6. 支持开关量信号输出。

## 规格参数:

外壳尺寸: 100 x 85 x 22mm


额定电压: DC12V(1W) (10V~20V 可用)

待机电流: 50mA (最大 75mA)

环境温度: -25°~ 75°

环境湿度: ≤90

## AB-912P 外观图

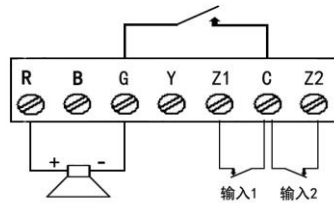

## 接口说明:

- R B : DC12V 电源输入;
- Z1、C、Z2: 两路开关信号输入;
- R、G: 警号接口（12V1A 输出）;
- G、C: 开关信号输出（报警触发时输出闭合信号）;

## 登录设备:

将电源适配器（输出 DC2V，需自行购买）接入电源输入口；  
模块默认静态 IP 地址为 169.254.0.1，子网掩码 255.255.255.0，  
网络模块出厂默认开启 DHCP，若网络环境存在 DHCP 服务器，  
IP 地址可能会被动态分配，可采用工具软件搜索修改 IP（软件  
下载链接：[www.abscy.com/upload/maijue/ripc\\_2.0.0.rar](http://www.abscy.com/upload/maijue/ripc_2.0.0.rar)），再  
以实际 IP 地址登录；使用网页配置（建议使用谷歌或火狐浏览  
器）；

1. 在客户端计算机上运行 IE 浏览器；在地址栏输入网络模块 IP 地址，按回车键。
2. 输入账号和密码，登录配置界面（默认为 ADMIN 和 ADMIN）；
3. 参数设置--网络参数设置，配置模块 IP、子网掩码、网关；
4. 参数设置--监控中心 1 参数（用于联中心软件）；

编程项	说明
报告格式	中心管理软件--SIMPLE,
网络连接	有线 LAN
接警机 IP 地址	接警中心 IP 地址
接警机端口（1-65535）	与中心相同
在线监测时间（1-999）	默认 10

- 5、参数设置--监控中心 2 参数（用于联手机微信）：

编程项	说明
报告格式	SIA-DC
网络连接	有线 LAN
接警机 IP 地址	114.55.226.42
接警机端口（1-65535）	9032
在线监测时间（1-999）	10
用户组编码	联系供货商索取
撤/布防密码	同报警主机密码

**注意：每个参数设置界面修改完成后需单独保存，全部完成后断电重启模块和主机。**

## 指示灯:

- RUN: 系统状态灯，布/撤防状态指示；
- LAN: 联网状态灯，与中心连接状态指示；
- GPRS: GPRS 信号指示灯；
- RS485: 485 总线通讯指示灯；

## 微信用户绑定流程（详细见公众号帮助菜单）:

- 1、用微信“扫一扫”或手动添加“maijue”公众号并关注；



- 2、联系客服或安装商索取 5 位用户组编号；